

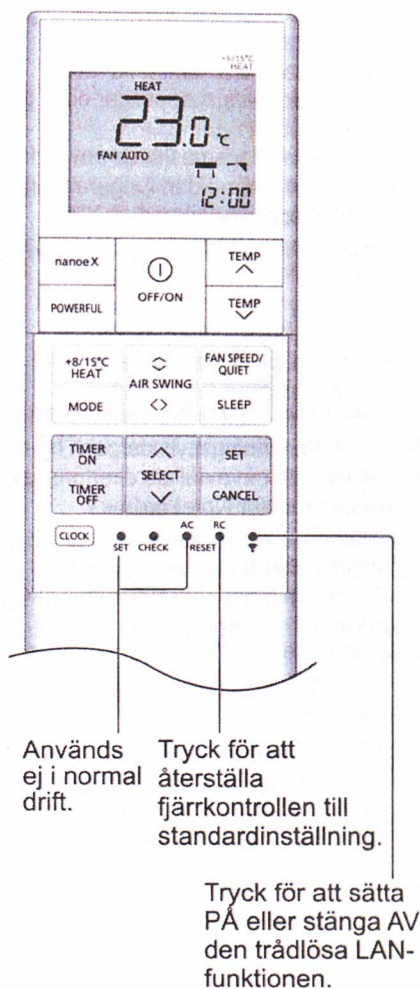


Hur den används

Lampor

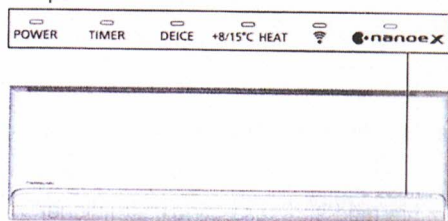


Justera luftflödets riktning

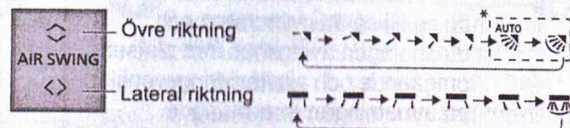

- Justera inte luckan för hand.
- * För detaljer kring driften, se "Läs mer..."

För att justera läget FAN SPEED (FLÄKTHASTIGHET) och QUIET (TYST)



FAN SPEED:

- När FAN AUTO väljs justeras fläkthastigheten automatiskt efter driftläget.
- Välj den lägsta fläkthastigheten (■) för att få ett lågt driftljud.

QUIET:


- Denna funktion reducerar luftflödesljud.

För att nå den önskade temperaturen snabbt



- Denna operation pågår tills den avbryts genom att man på nytt trycker på knappen **POWERFUL** eller stänger AV/OFF enheten för att stoppa operationen.

Underhållsvärme



- Bibehåll inomhustemperaturen vid 8,0/15,0°C. Fläkten växlar till hög fläkthastighet automatiskt.
- Denna funktion ändrar användarläget och kan raderas genom att **MODE** trycks ner.
- Avfrostning vid utomhusenheten kan resultera i plötslig kall luft från inomhusenheten. Eliminera kall luft med uppvärmningsläget.

För att ansluta till ett nätverk



- För inställning av trådlös LAN-moduldrift, se instruktionshandboken för inställningar.